


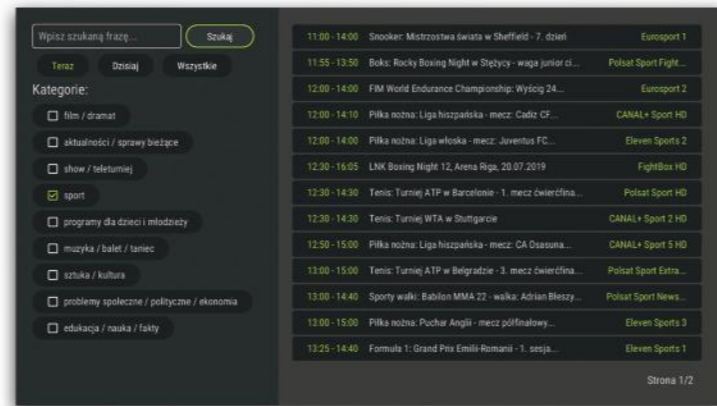







## Kontakt


Metroport Sp. z o.o.  
Ul. Łagiewnicka 54/56  
91-463 Łódź

Tel.: 42 235 11 11  
Email: biuro@metroport.pl

## Wyszukiwarka



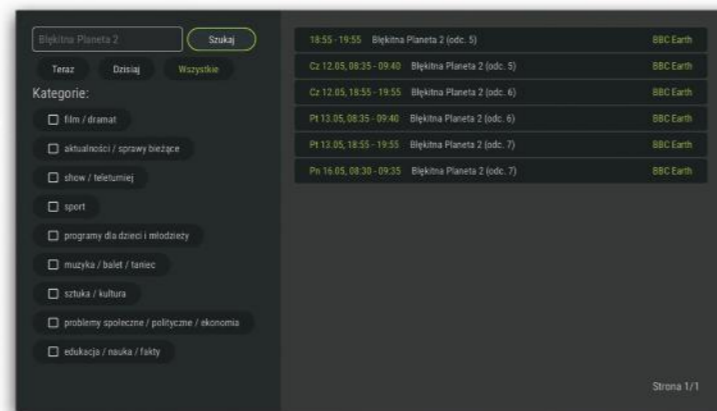





- Na pilocie naciskamy 
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych  /  /  /  podświetlamy miejsce "SZUKANA FRAZA", naciskamy OK 
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych wpisujemy szukaną frazę/tytuł
- Zaznaczamy na ekranie "OK"
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych podświetlamy , naciskamy OK 




- Po prawej stronie ekranu wyświetlone zostaną wszystkie pasujące programy pod względem kategorii i czasu emisji

## Lista kanałów



- Naciskamy na pilocie przycisk 
- Po lewej stronie wyświetlone zostaną dostępne kanały
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych  /  wybieramy kanał
- Następnie możemy zdecydować czy dany kanał: dodamy do ulubionych  lub zablokujemy 
- Jeżeli dodamy kanał do ulubionych przy jego nazwie pojawi się serduszek, jeżeli dodamy do zablokowanych pojawi się kłódka
- Aby nie przewijać całej listy kanałów w poszukiwaniu interesującego kanału, za pomocą strzałki nawigacyjnej  możemy otworzyć panel z różnorodnymi kategoriami tematycznymi.

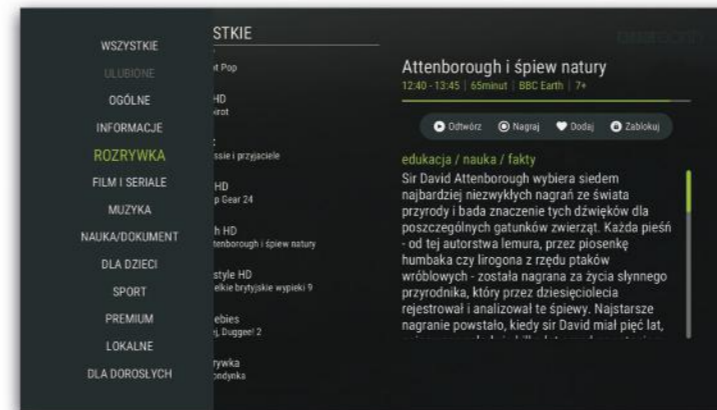

# Profil


Tworzenie profilu z własnymi preferencjami dotyczącymi kanałów i programów



- Za pomocą strzałek nawigacyjnych / / / wybieramy **"DODAJ PROFIL"**, naciskamy OK
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych / / / wpisujemy swoje imię
- Zatwierdzamy naciskając na ekranie **"OK"**

## Kontrola rodzicielska


- Po utworzeniu profilu, za pomocą strzałki nawigacyjnej możemy ograniczyć dostęp wpisując **PIN**

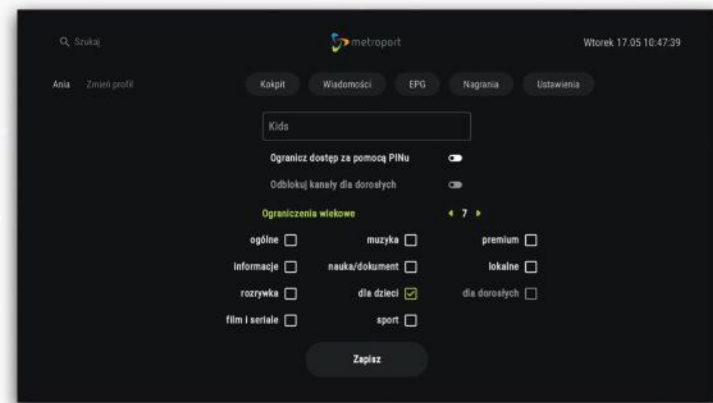

- Naciskamy w zaznaczonym polu - pojawi się miejsce do wpisania kodu **PIN**
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych lub numeracji na pilocie wpisujemy **PIN**
- Zatwierdzamy **PIN** wybierając na ekranie **"OK"**. Zapisujemy ustawienie **"ZAPISZ"**
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych / / / możemy dodatkowo:
  - zablokować/odblokować kanały dla dorosłych
  - ustawić ograniczenia dla konkretnego wieku dziecka oraz kategorii programów

# Kokpit

centrum użytkownika, z którego w łatwy sposób otrzymujesz dostęp do kluczowych usług

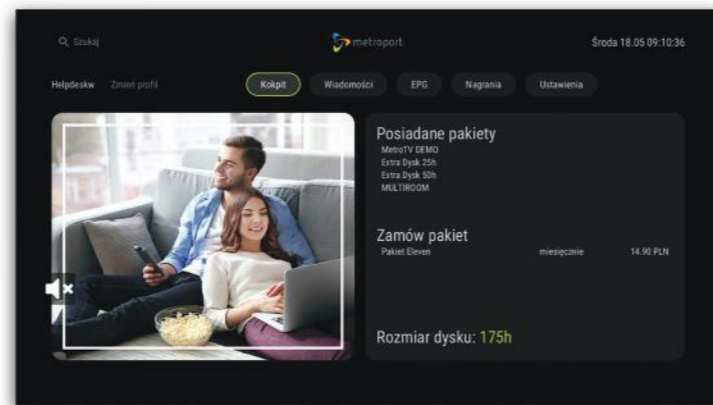


Na ekranie znajdują się informacje o posiadanych pakietach

## Dodatkowo:

- Mamy możliwość zamówienia **dodatkowych usług** z poziomu pilota
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych wybieramy interesujący nas **pakiet**, naciskamy
- Potwierdzamy zamówiony pakiet wybierając na ekranie **"DODAJ"**
- Zamówiony pakiet potwierdzamy za pomocą kodu, który dostaniemy SMSem
- Pakiet został **zamówiony**


# Bogate i funkcjonalne EPG

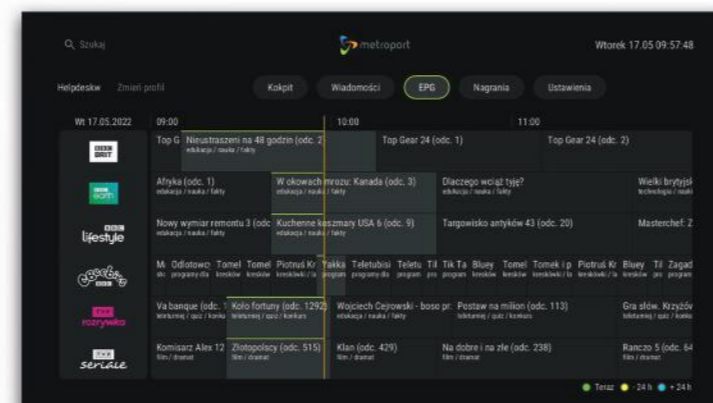

- Używając strzałek nawigacyjnych / / / wybieramy interesujący nas kanał i program
- Naciskając na dany program pojawiają się dodatkowe funkcje: Odtwórz Nagraj Szukaj Przypomnij
- Wyberając Szukaj możemy wyszukać interesujący nas program
- Wyberając Przypomnij dostaniemy **powiadomienie** o zbliżającym się programie
- Wyberając Nagraj możemy **nagrać** interesujący nas program
- Wyberając Odtwórz możemy **odtworzyć** dany program

# Ustawienia


preferencje dotyczące użytkownika

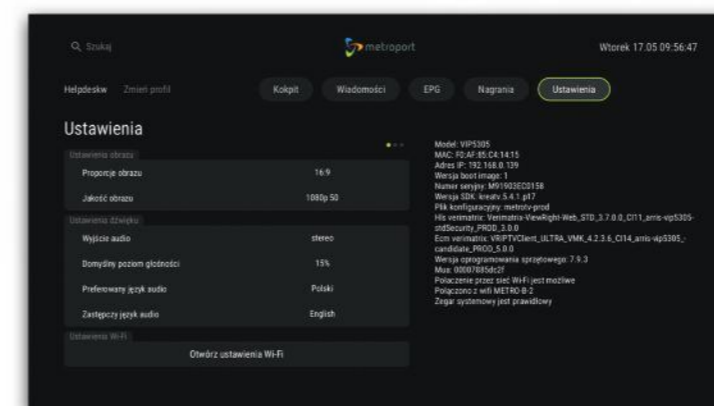

- Za pomocą strzałek nawigacyjnych / / / możemy ustawić preferencje dotyczące:
  - ustawienia obrazu, ustawienia dźwięku, ustawień systemowych, ustawień użytkownika, ustawień HDMI oraz **ustawień WI-FI** \*dotyczy dekodera z wbudowanym modułem WI-FI

## W tym przypadku postępujemy następująco:

- Wchodzimy w Menu , następnie wybieramy **„USTAWIENIA”**
- Za pomocą strzałki nawigacyjnej szukamy **„USTAWIENIA WI-FI”**
- Zatwierdzamy OK
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych / podświetlamy **„SZUKAJ SIECI WI-FI”**
- Zatwierdzamy OK , w tym momencie trwa wyszukiwanie sieci
- Po lewej stronie wyświetlone zostaną wszystkie dostępne sieci
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych / wybieramy odpowiednią sieć oraz za pomocą strzałek nawigacyjnych / / / wpisujemy **hasło**, zatwierdzamy na ekranie **OK**
- Na ekranie wybieramy **„POŁĄCZ”**
- Po połączeniu z siecią wyświetli się komunikat „Połączono z siecią WI-FI, można w tym momencie odłączyć kabel sieciowy”. Dekoder uruchomi się ponownie.**

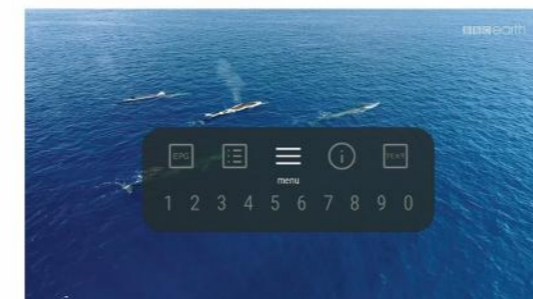


W każdej chwili za pomocą strzałek nawigacyjnych / możemy szybko uruchomić menu.

Na panelu pojawiają się ikony:

- EPG
- LISTA KANAŁÓW
- KOKPIT
- INFORMACJA O PROGRAMIE
- TELEGAZETA
- MOŻLIWOŚĆ WYBRANIA NUMERU KANAŁU

# Oglądanie nawet do kilku dni wstecz

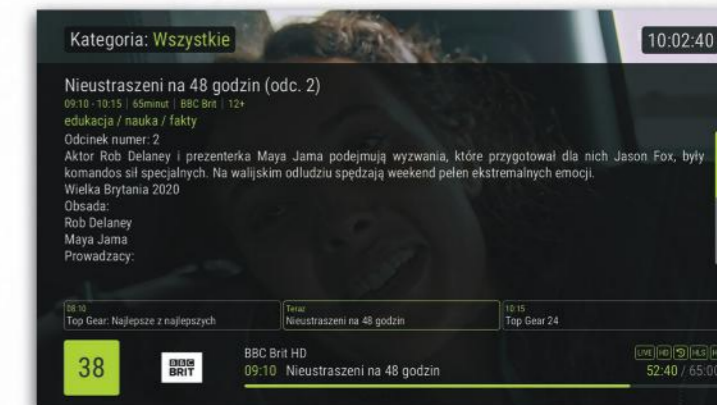

- Aby skorzystać z tej funkcji naciskamy na pilocie **INFO**
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych / wyszukujemy interesujący nas program, który już się zakończył
- Naciskamy na pilocie OK
- Na ekranie pojawiają się ikona Odtwórz, potwierdzamy przyciskiem OK

# Telegazeta



- Na pilocie wybieramy **TEXT**
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych / / / lub klawiatury numerycznej wyszukujemy interesującą nas stronę